

FEATURES

Time - Date - Day - Alarm - Chime - 1/100 sec stopwatch - EL backlight

BUTTONS

A: Light C: Start
B: Mode D: Reset

MODES

TIME DISPLAY → STOPWATCH → ALARM SETTING → TIME SETTING

BACKLIGHT activation

Pressing A will activate the backlight, To conserve battery power, the

light will turn off after 3 seconds, if no buttons are pressed in that time.

TIME DISPLAY features and setting

- AM/PM (P = PM; blank = AM)
- Time (HH:MM:SS)
- Alarm and chime indicators (ALM,CHI)
- Day and Date (2-letter day abbreviation, M-D date format)

From TIME DISPLAY mode, press B three times to enter TIME SETTING mode (seconds will flash).

- SECONDS: Press C to reset seconds to 00. When seconds show 00-29, the minute will not advance. When seconds show 30-59, the minute will advance.
- HOUR: Press D to select the hour, then press C to advance. To select standard 12-hour display or 24-hour "military time" display, continue advancing the hour through the following cycle:
AM → PM → 24-hour "military time"
- MINUTE: Press D to select the minute, then press C to advance.
- MONTH: Press D to select the month, then press C to advance.
- DATE: Press D to select the date, then press C to advance.
- DAY: Press D to select the day, then press C to advance.

Press B to return to TIME DISPLAY mode.

STOPWATCH features and use

- ST
- Time (MM:SS:1/100s)
- Hour

From TIME DISPLAY mode, press B once to enter STOPWATCH mode.

- Press C to start timing.
- To view split time, press D. Press D again to view elapsed time.
- To pause recording, press C. Press C again to continue recording, or press D to reset to zero.

ALARM features and setting

- AL indicates that you are in ALARM SETTING mode
- HH:MM
- Alarm and chime indicators (ALM;CHI)

From TIME DISPLAY mode, press B twice to enter ALARM SETTING mode

- To turn on the alarm, chime, or both, press C to toggle among the following options:
 - Alarm on (ALM)
 - Chime on (CHI) (alarm will sound briefly at the top of every hour)
 - Alarm and chime on (ALM;CHI)
 - Alarm and chime off
- To set the alarm time, press D to select the hour, then press C to advance the hour.
- Press D to select the minute, then press C to advance.

Press B to return to TIME DISPLAY mode.


When the alarm is sounding, press B to snooze (alarm will silence for 5 minutes, and then will sound again), or press C or D to silence.

BATTERY

Lithium CR2035, 3.0 V (included)

**WARNING: DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE.
BATTERY MAY EXPLODE OR LEAK.**

Printed in China

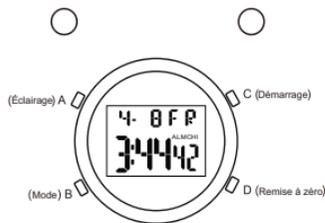

FONCTIONS

Heure - Date - Alarme - Carillon - Chronomètre 1/100 sec - Rétroéclairage EL

BOUONS

A: Éclairage C: Démarrage
B: Mode D: Remise à zéro

MODES

AFFICHAGE DE L'HEURE → CHRONOMÈTRE → RÉGLAGES DE L'ALARME → RÉGLAGE DE L'ALARME

Activation du RÉTROÉCLAIRAGE

Appuyer sur A pour activer le rétroéclairage. Pour économiser de la batterie, l'éclairage s'éteindra 3 secondes plus tard, si vous n'appuyez sur aucun bouton.

Fonctions et réglage de l'AFFICHAGE DE L'HEURE

- AM/PM (P=PM; vide=AM)
- HEURE (HH:MM:SS)
- Indicateurs d'alarme et de carillon (ALM;CHI)
- Jour et date (abréviation à 2 lettres, format de date M-D)

À partir du mode d'AFFICHAGE DE L'HEURE, appuyez trois fois sur B pour passer en mode de RÉGLAGE DE L'HEURE (les secondes clignotent).

- SECONDES: Appuyez sur C pour réinitialiser les secondes à 00. Quand les secondes sont comprises entre 0 et 29, le chiffre des minutes n'augmente pas. Quand les secondes sont comprises entre 30 et 59, le chiffre des minutes augmente.
- HEURE: Appuyez sur D pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur C pour avancer. Pour sélectionner un affichage à 12 heures standard ou à un affichage en "heure militaire" à 24 heures, continuez de faire avancer l'heure avec le cycle suivant: AM → PM → "Heure militaire" à 24 heures
- MINUTE: Appuyez sur D pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur C pour avancer.
- MOIS: Appuyez sur D pour sélectionner le mois, puis appuyez sur C pour avancer.

- DATE: Appuyez sur D pour sélectionner la date, puis appuyez sur C pour avancer.
- JOUR: Appuyez sur D pour sélectionner le jour, puis appuyez sur C pour avancer.

Appuyez sur B pour revenir en mode d'AFFICHAGE DE L'HEURE.

Fonction et utilisation du CHRONOMÈTRE

- ST
- Heure (MM:SS:1/100s)
- Heure

Depuis le mode d'AFFICHAGE DE L'HEURE, appuyez une fois sur B pour passer en mode CHRONOMÈTRE.

- Appuyez sur C pour lancer le chronométrage
- Pour voir le temps intermédiaire, appuyez sur D. Appuyez à nouveau sur D pour voir le temps écoulé.
- Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur C. Appuyez à nouveau sur C pour continuer l'enregistrement, ou appuyez sur D pour remettre à zéro.

Fonctions d'ALARME et réglage

- AL indique que vous êtes en mode de RÉGLAGE DE L'ALARME
- HH:MM
- Indicateurs d'alarme et de carillon (ALM;CHI)

Depuis le mode d'AFFICHAGE DE L'HEURE, appuyez deux fois sur B pour passer en mode de RÉGLAGE DE L'ALARME.

- Pour activer l'alarme, le carillon ou les deux à la fois, appuyez sur C pour basculer entre les options suivantes:
 - Alarme activée (ALM)
 - Carillon activé (CHI) (l'alarme retentit brièvement à chaque heure)
 - Alarme et carillon activés (ALM;CHI)
 - Alarme et carillon désactivés
- Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez sur D pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur C pour avancer l'heure.
- Appuyez sur D pour sélectionner les minutes, appuyez ensuite sur C pour avancer.

Appuyez sur B pour revenir en mode d'AFFICHAGE DE L'HEURE.

Quand l'alarme retentit, appuyez sur B pour répéter l'alarme (l'alarme s'arrêtera pendant 5 minutes, puis retentira à nouveau), ou appuyez sur C ou D pour arrêter l'alarme.

BATTERIE

Lithium CR2035, 3.0 V (fournie)

ATTENTION: Ne jetez jamais la batterie dans le feu. LA BATTERIE PEUT EXPLODER OU COULER

Imprimé en Chine